

INSTALAÇÃO PÉ NA PORTA BASIC

PORTAS SEM TRINCO NA FECHADURA



MATERIAIS:

KIT PÉ NA PORTA CONTENDO:

- 2 peças pé na porta com fita Dupla-Face de Espuma Acrílica e de Adesivo Transferível VHB™ *;
- 2 etiquetas com indicação de uso para a porta;
- 2 sachês de álcool isopropílico;

*Fitas VHB Dupla-Face de Espuma Acrílica e de Adesivo Transferível:

Os adesivos utilizados na fabricação destas fitas são de alto desempenho e apresentam extraordinária força de fixação em aplicações de longa duração.

Para se obter o máximo de adesão, as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para limpeza são o álcool isopropílico e a heptana.


-A força de adesão depende da área de contato do adesivo com o substrato. A aplicação de uma pressão forte irá promover um bom contato entre o adesivo e o substrato, garantindo uma boa adesão.

-A adesão das fitas VHB aumenta conforme o adesivo flui sobre a superfície. À temperatura ambiente aproximadamente 50% da adesão final é atingida após 20 minutos, 90% após 24 horas e 100% depois de 72 horas.

-A temperatura ideal para aplicação da fita está entre 21°C e 38°C.

INSTALANDO:

- 1) Limpe a região da porta utilizando um dos sachês de álcool isopropílico;
- 2) Retire a capa de proteção da fita dupla face;
- 3) Posicione utilizando o piso para o alinhamento e pressione contra a porta o seu Pé na Porta;

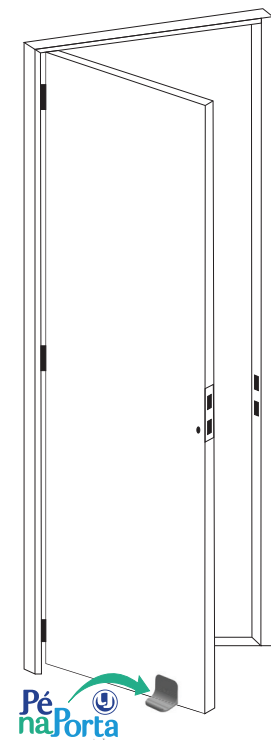

4) AGUARDE 20 MINUTOS PARA A PRIMEIRA UTILIZAÇÃO!

5) No outro lado da porta, REPITA o procedimento, também utilizando o piso como referência, cuidando para deixar na mesma distância da extremidade da porta.



6) Cole os adesivos de indicação em um local de fácil leitura.



7) Você está PRONTO para utilizar o Pé na Porta!



INSTALAÇÃO PÉ NA PORTA PLUS PORTAS COM TRINCO NA FECHADURA



Leia como instalar o Pé na porta Basic e siga as instruções de instalação antes de instalar o KIT do Pé na Porta PLUS.

MATERIAIS:

KIT PÉ NA PORTA CONTENDO:

- 2 peças pé na porta com fita Dupla-Face de Espuma Acrílica e de Adesivo Transferível VHB *;
- 2 etiquetas com indicação de uso para a porta;
- 2 sachês de álcool isopropílico;
- 2 magnetos feitos de acrílico e ímãs com dimensões: A 9.5cm x L 2 cm x P 0.3 cm (ambos com fita dupla face).
- 1 bucha de EVA (elastômero) para trancar o trinco;
- 1 acessório em L para instalação no caso de não haver espaço entre o marco e a porta (com fita dupla face).

INSTALANDO:


1) Desabilitação do trinco.

Insira a bucha de EVA (elastômero) totalmente dentro do trinco e o mesmo estará desabilitado.

2) Feche a porta e permaneça do lado de quem puxa a porta para abrir.



3) Localize na fresta entre o marco e a porta o local ideal para a instalação do sistema de magnetos;

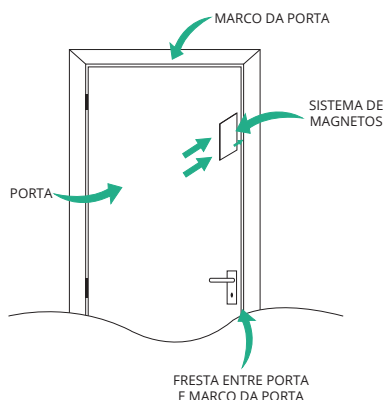


* O local ideal é onde ele vai entrar/encaixar.

4) Realize a limpeza do local selecionado para a colagem dos magnetos com o álcool isopropílico;

6) Retire a capa de proteção da fita dupla face e posicione no local selecionado;

7) Cole na posição, PRESSIONE BEM, feche a porta;

8) Com um lápis, realize a marcação no marco da porta, tanto em altura como em profundidade;

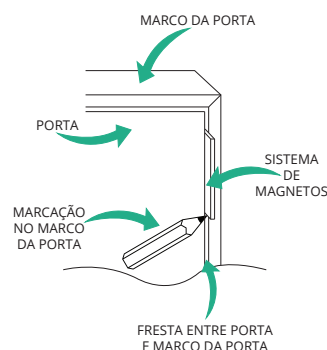


9) Retire um dos magnetos correndo ele lateralmente em relação ao que já está fixo na porta;

10) Retire a capa de proteção da fita dupla face, localize a marcação realizada no marco da porta e COLE a outra parte dos magnetos.

11) AGUARDE 20 MINUTOS ANTES DO PRIMEIRO USO.

Se a sua porta não tem fresta suficiente para a instalação do dispositivo, você vai utilizar o acessório L que vem com o KIT.

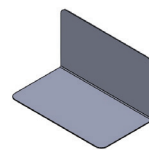


1) Nesse caso, limpe com o álcool isopropílico a parte superior da porta.



INSTALAÇÃO PÉ NA PORTA PLUS PORTAS COM TRINCO NA FECHADURA




2) Posicione o conjunto dos magnetos corretamente no L;

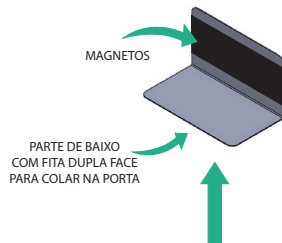

3) Feche a porta e posicione o "L" com o conjunto de magnetos, inserindo o conjunto na fresta sobre a porta. Retire a capa de proteção da fita dupla face da peça em "L" e posicione no local selecionado;

4) Cole na posição, PRESSIONE BEM.

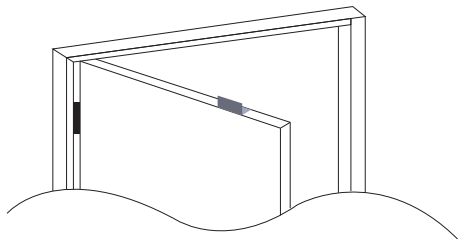

5) Limpe o marco da porta na região de instalação com o álcool isopropílico.

5) Retire a capa de proteção do conjunto de magnetos que está grudado na peça "L", feche a porta, pressionando bem para dar aderência na fita.

7) AGUARDE 20 MINUTOS ANTES DO PRIMEIRO USO!

Assista o vídeo em caso de dúvidas.

QRCODE